REFLEJAR

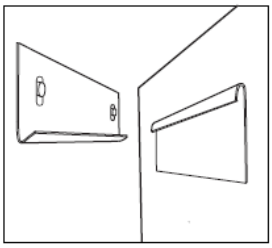

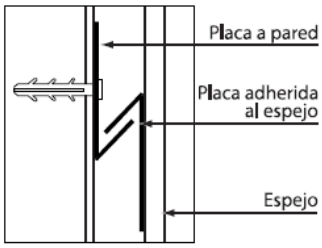


Perfore utilizando mecha Nº 5
Inserte los tarugos plásticos.
Coloque los tornillos en los orificios.

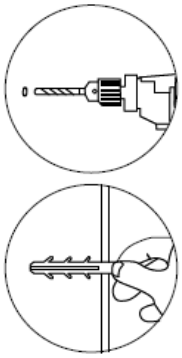

*En caso de instalarse en paredes de ladrillo hueco deberán utilizarse los tarugos y tornillos adecuados.*
*Los provistos son sólo para pared de ladrillo común.*



## Para colgar este espejo:

. Retire la placa a pared que se encuentra adherida con cinta adhesiva detrás de la chapa de colgado..

Calcule la altura y nivele donde desea colocar el espejo.

Marque la posición de los agujeros en la pared y perfore. Utilice mecha N°5. Inserte los tarugos plásticos en la pared.

. Atornille la placa. Conecte el cable a la línea de 220v y coloque el espejo.

La instalación deberá ser realizada por un electricista matriculado.

Recomendaciones de limpieza:
Utilice líquidos neutros o alcohol aplicados sobre paño de algodón

NO COLOCAR ESTE ESPEJO ANTES DEL DÍA:

@reflejar.ar

www.reflejar.com.ar

FT- 59 B Abril 25